



**HOLL'S**  
*Heaven steps*

Le plus stable des escalier pour spa  
The most stable spa staircase



 Manuel d'installation et d'utilisation

 Installation and user manual



# MONTAGE RAPIDE | QUICK ASSEMBLY

En 3 étapes / In 3 steps

1



2




3



# NOTICE DE MONTAGE | ASSEMBLY


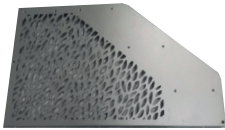
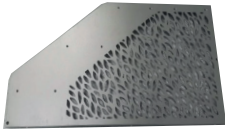


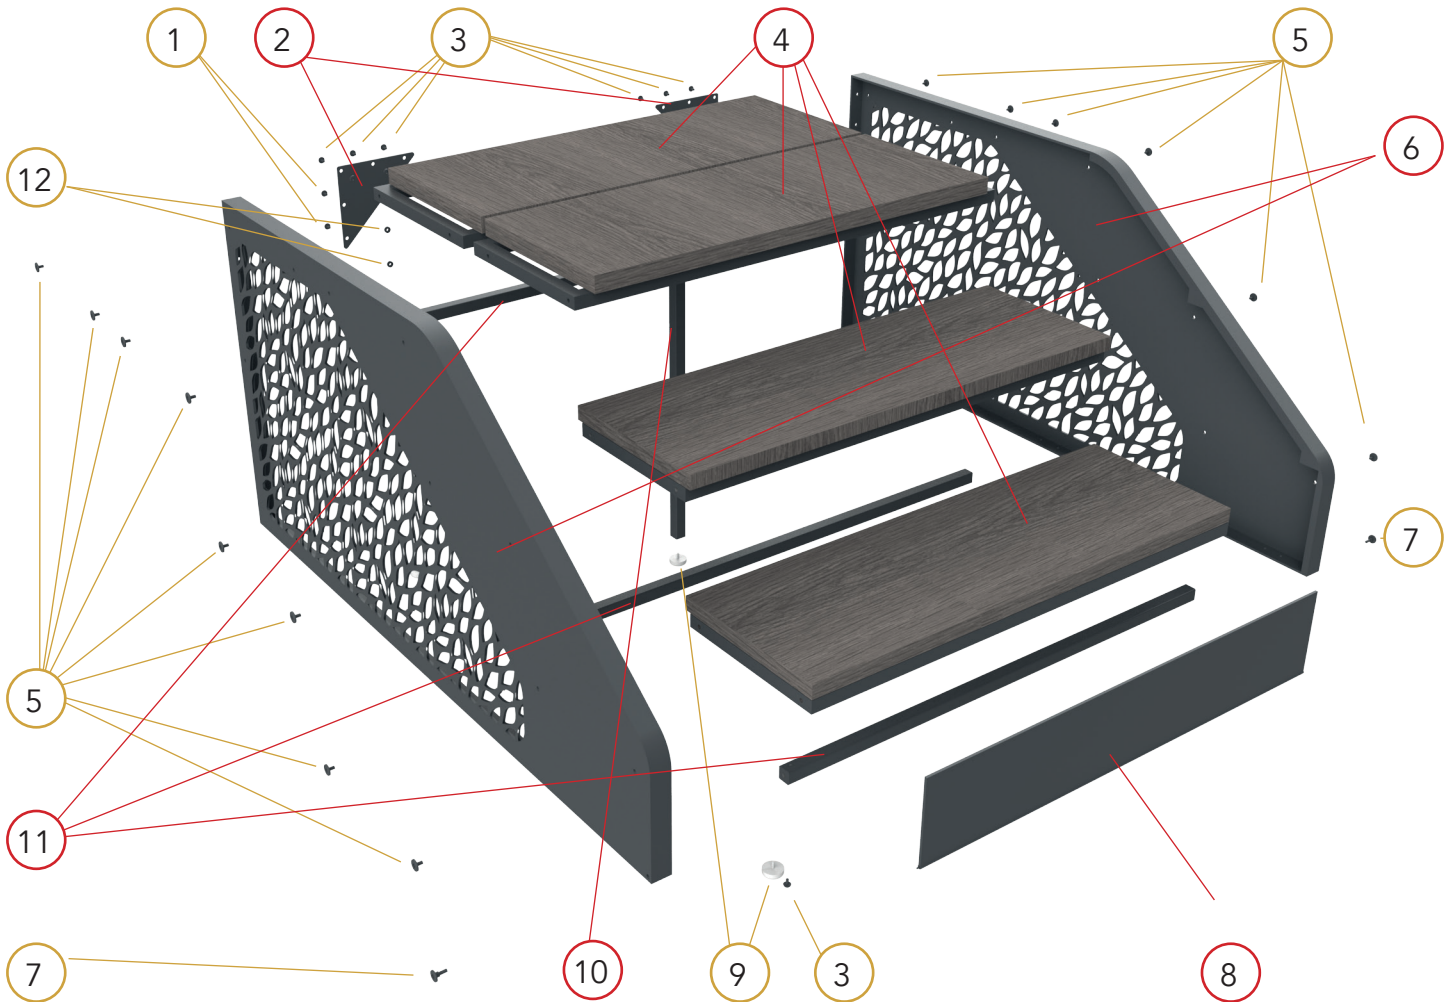













## Vue d'ensemble / Overview



1. Vis longue / Long screw
2. Angle de maintien / Holding angle
3. Vis courte / Short screw
4. Plaque / Plate
5. Vis à tête plate / Flat head screw
6. Côté / Side

7. Vis de porte / Door screw
8. Porte / Door
9. Pied antidérapant / Anti-slip foot
10. Barre de soutien / Vertical support bar
11. Barre de maintien / Low and high support bar
12. Écrou / Nut

## Contenu du colis / Package contents

Désignation   Designation	Quantité   Quantity	Dimensions	Aspect   Appearance	Correspondance / correspondence Remarque   Comment
Clé hexagonale Hex key	1	M5		
Côté gauche Left side	1	110 x 55 cm		6
Côté droit Right side	1			6
Planche 1 Plate 1	1	76.5 x 26.5		4 Planche avec loquet Plate with latch
Planche 2 Plate 2	1			4
Planche 3 Plate 3	1	76.5 x 28.5		4
Planche 4 Plate 4	1			4 Planche avec carré d'emplacement du pied de soutien
Porte   Door	1			8
Barre de maintien basse Low support bar	2	71 x 2 x 2 cm		11
Barre de maintien haute High support bar	1	71.5 x 2 x 2 cm		11
Barre de soutien Vertical support bar	1	51 x 2 x 2 cm		10
Pied antidérapant Anti-slip foot	7			9 / 3
Angle de maintien gauche Left holding angle	1	14.5 x 14.5 cm		2
Angle de maintien droit Right holding angle	1			2
Vis à tête plate Flat head screw	16	M6x16		5
Vis courte Short screw	12	M6x16		3
Vis longue Long screw	4	M6x30		1
Écrou Nut	4			12
Vis de la porte Door screw	2			7

## Étapes / Steps


**Ne pas monter ou s'asseoir sur l'escalier avant la fin du montage !  
Do not climb or sit on the stairs until the assembly is complete!**



1. Visser les pieds antidérapants sur le côté droit et sur le côté gauche.  
Screw the non-slip feet on the right side and on the left side.
2. Mettre un côté à terre, sur une protection (drap ou carton par exemple).  
Put one side down, on a protection (sheet or cardboard for example).
3. Visser les deux barres de maintien basses sur le côté posé au sol.  
Screw the two low support bars onto the side on the floor.  
**Dans un premier temps, ne serrez pas les vis.  
At first, do not tighten the screws.**
4. Visser le second côté aux deux barres de maintien.  
Screw the second side to the two holding bars.





5. Visser la porte du placard à l'aide des vis de la porte.  
Screw the cupboard door with door screws.
6. Visser les planches en respectant les numéros d'identification avec les vis à tête plate.  
Screw the boards respecting the identification numbers and using the flat head screws.

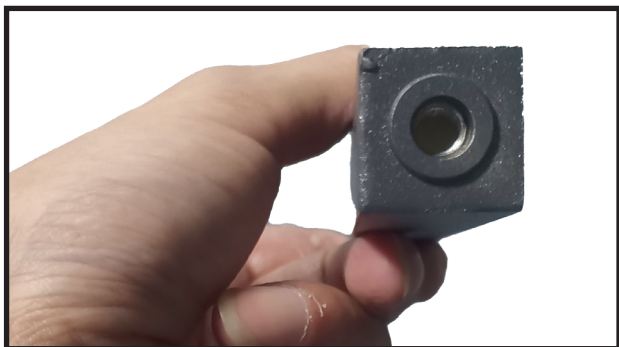

7. Visser le pied antidérapant sous la barre de soutien.  
Screw the anti-slip foot under the support bar.



8. Emboîter la barre de soutien dans l'emplacement prévu sur la planche 4.  
Fit the vertical support bar in the space provided on plate 4.
9. Visser la barre de maintien haute avec 2 vis courtes.  
Screw the high support bar with 2 short screws.
10. Visser les angles de maintien à l'aide de 3 vis courtes, 2 vis longues et 2 écrous chacun. Attention, la surépaisseur métallique ne doit pas être visible : elle est fixée contre l'escalier.  
Screw the holding angles using 3 short screws, 2 long screws and 2 nuts each. Please note, the extra metal thickness should not be visible: it is fixed against the staircase.
11. Serrer toutes les vis.  
Tighten all screws.

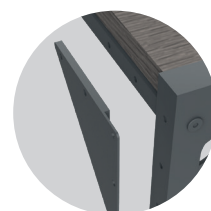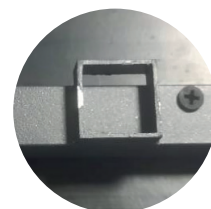

Madame, Monsieur, / Dear customer,

**Une question ? Un problème ? Ou simplement enregistrer votre garantie, retrouvez-nous sur notre site internet :  
A question? A problem? Or simply register your warranty, find us on our website:**

**<https://assistance.poolstar.fr/>**

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons une excellente baignade.  
Thank you for your trust and support. Happy bathing!

Vos coordonnées pourront être traitées conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 et ne seront divulguées à quiconque.  
Your personal information is processed in accordance with the French Data Protection Act of 06 January 1978 and will not be shared with 3rd parties.



**HOLL'S**  
*Heaven steps*



05-2024

Holl's est une marque du groupe  
Holl's is a brand of the group

**★Poolstar**